

Kurzanleitung

Sicherheitshinweise dem Handbuch zur Produktsicherheit entnehmen. Die komplette Bedienungsanleitung ist online verfügbar

Gewerbliches Hochgeschwindigkeits-Kombigerät

Bedienelemente des Geräts


Auf dem Touchscreen des Geräts werden Menüoptionen angezeigt. Die Navigation durch die Onscreen-Menüs erfolgt über den Drehschalter, das Tastenfeld und den Touchscreen. **In diesem Handbuch wird hauptsächlich der Drehschalter für die Navigation durch die Menüs erläutert.**



Navigation durch das Menü mithilfe des Drehschalters

1. Den Drehschalter im Uhrzeigersinn drehen, um durch die Menüoptionen zu blättern.
2. Die aktuelle Menüauswahl wird hervorgehoben.
3. Um eine Menüoption zu wählen, den Drehschalter drücken.

Mit den nachstehenden Symbolen wird im gesamten Handbuch angezeigt, wenn eine andere Menünavigation als der Drehschalter verwendet werden muss.



Wählen einer Funktion




Die Menüoption durch Drehen des Drehschalters hervorheben. Den Drehschalter drücken, um die Option zu wählen.

Beginn des Betriebs

Vorheizen des Geräts

Dieses Gerät kann auf eine Temperatur zwischen 90 °C (200 °F) und 270 °C (520 °F) vorgeheizt werden.

1. Das Gerät muss ans Netz angeschlossen sein.
2. Die eingestellte Vorheiztemperatur des Geräts wird im oberen Teil des Displays eingeblendet.
3. Den Drehschalter zum Markieren der Taste PRESS TO PREHEAT (ZUM VORHEIZEN DRÜCKEN) drehen und zum Auswählen der Option drücken.
4. Das Statusmenü Oven Preheating (Gerät heizt vor) wird eingeblendet, bis die Vorheiztemperatur erreicht ist. Danach wird der Hauptmenübildschirm eingeblendet.

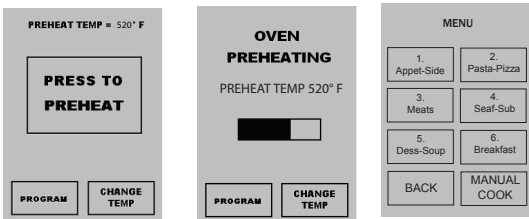

Programmierung bzw. Änderung der Vorheiz-Einstellung


Programmierung der Vorheizeinstellung:

1. Das Gerät muss ans Netz angeschlossen sein.
2. Den Drehschalter drehen, bis CHANGE TEMP (TEMP ÄNDERN) hervorgehoben ist. Anschließend zur Auswahl den Drehschalter drücken.
3. Den Drehschalter bis zur gewünschten Temperaturanzeige drehen, und dann zur Auswahl den Drehschalter drücken.

Kochen mit vorprogrammierten Tasten

Zum Kochen von Speisen über vorprogrammierte Menüpunkte

1. Nach dem Vorheizen des Geräts auf die gewünschte Temperatur die gewünschte Menükategorie hervorheben. Hierzu den Drehschalter drehen und zur Auswahl drücken.
2. Die Menüpunktgruppe hervorheben und zur Auswahl den Drehschalter drücken.
3. Den Menüpunkt markieren.
4. Die Gerätetür öffnen, die Speise in das Gerät stellen und die Tür schließen.
5. Zum Starten des Kochvorgangs den Drehschalter drücken.
6. Am Ende des Kochvorgangs ertönt ein Signal und die Meldung DONE. REMOVE FOOD FROM OVEN (FERTIG: SPEISE AUS DEM GERÄT NEHMEN) wird angezeigt.

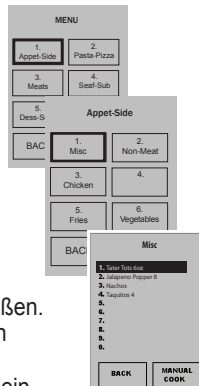

BETRIEB MIT MANUELLER ZEITEINGABE


Kochen mit einer bestimmten eingegebenen Zeit und Leistungsstufe.

1. Nach dem Vorheizen des Geräts die Option MANUAL COOK (BETRIEB MIT MANUELLER ZEITEINGABE) auf dem Menübildschirm wählen. Hierzu den Drehschalter drehen und zur Auswahl der Option drücken.
2. Die gewünschte Garzeit für Stufe 1 mithilfe des Drehschalters eingeben. Den Drehschalter drücken.
3. Die gewünschte Temperatur eingeben. Den Drehschalter drücken.
4. Den Drehschalter drehen, bis die gewünschte Kochleistungsstufe eingeblendet wird. Anschließend den Drehschalter drücken.
5. Den Drehschalter drehen, bis die gewünschte Garlüftergeschwindigkeit angezeigt wird. Zur Auswahl den Drehschalter drücken.
6. Den Drehschalter drehen, bis die gewünschte Einstellung für den Heizstrahler angezeigt wird. Anschließend den Drehschalter drücken.
7. Schritte 2-6 für jede Garstufe wiederholen, falls mehr als eine Stufe notwendig ist.
8. Das Kochgut wie auf der Anzeige angegeben in das Gerät stellen.
9. Zur Aufnahme des Betriebs die Taste START drücken oder den Bildschirm antippen.



10. Am Ende des Kochvorgangs ertönt ein Signal und die Meldung DONE. REMOVE FOOD FROM OVEN (FERTIG: SPEISE AUS DEM GERÄT NEHMEN) wird angezeigt.

Hinweis: Um den Kochvorgang zu unterbrechen, die Tür öffnen. Zum Wiederaufnehmen des Betriebs die Tür schließen und START (START) drücken.

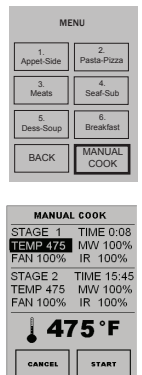

Kurzanleitung

Gewerbliches Hochgeschwindigkeits-Kombigerät

AUFRUFEN DES PROGRAMMENÜS

1. Um das PROGRAM MENU (PROGRAMMENÜ) aufzurufen, die Taste BACK (ZURÜCK) auf dem Hauptmenübildschirm drücken.




2. Dann im Bildschirm READY (BEREIT) PROGRAM (PROGRAMM) auswählen.



ÜBERBLICK ÜBER DAS PROGRAMMENÜ


- NEW** (NEU) – Einen neuen Menüpunkt hinzufügen
BACK (ZURÜCK) – Zurück zum vorherigen Bildschirm
EDIT (BEARBEITEN) – Einen bestehenden Menüpunkt ändern
DELETE (LÖSCHEN) – Einen bestehenden Menüpunkt löschen

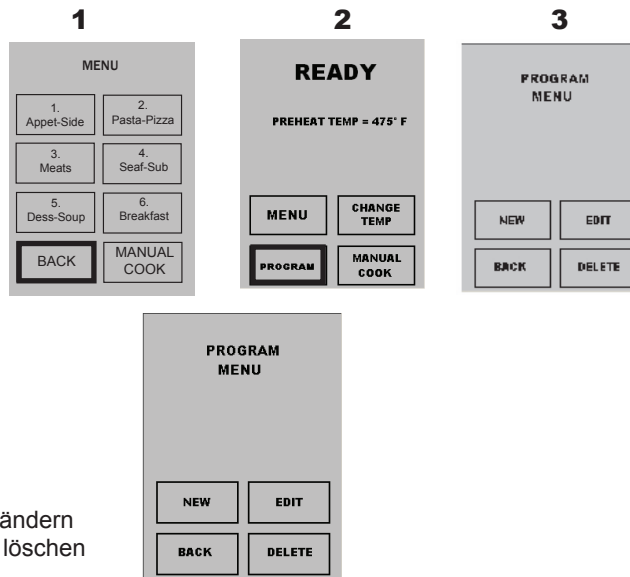

HINZUFÜGEN BZW. ÄNDERN DER HAUPTMENÜSTUFE BZW. DES MENÜPUNKTGRUPPEN-MENÜS

1. In PROGRAM MENU (PROGRAMMENÜ) den Drehschalter auf NEW (NEU) drehen, um einen Menüpunkt hinzuzufügen, oder auf EDIT (BEARBEITEN) drehen, um einen bestehenden Menüpunkt zu bearbeiten.
2. Auf dem Bildschirm MENU (MENÜ) bzw. MENU ITEM GROUP (MENÜPUNKTGRUPPE) EDIT MENU (MENÜ BEARBEITEN) auswählen (Randleiste blinkt).
3. Mit dem Drehschalter die zu programmierende bzw. zu bearbeitende Taste markieren und zur Auswahl den Drehschalter drücken.

BEARBEITEN DER KATEGORIE AUF BILDSCHIRM MAIN MENU (HAUPTMENÜ)

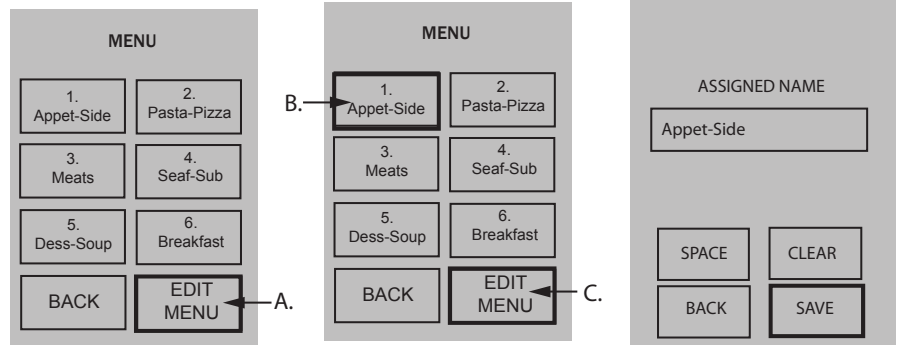


4. Den Namen des Menüs mithilfe der Tastenfelder eingeben und dabei die den Tasten zugeordneten Buchstaben, Zahlen und Symbole verwenden.

[Beispiel: Für den Buchstaben „c“ Taste „2“ dreimal drücken] Wenn der korrekte Buchstabe angezeigt wird, warten, bis der Cursor an die nächste Stelle rückt. Wenn eine Korrektur vorgenommen werden muss, CLEAR (LÖSCHEN) drücken, um ein Zeichen nach dem anderen zu löschen.

Drücken von Taste	Anzeige von Zeichen
1	“, -, #, 1
2	a, b, c, A, B, C, 2
3	d, e, f, D, E, F, 3
4	g, h, i, G, H, I, 4
5	j, k, l, J, K, L, 5
6	m, n, o, M, N, O, 6
7	p, q, r, s, P, Q, R, S, 7
8	t, u, v, T, U, V, 8
9	w, x, y, z, W, X, Y, Z, 9
0	&, %, \$, 0

Drücken von Taste	Anzeige von Zeichen
1	“, -, #, 1
2	a, b, c, A, B, C, 2
3	d, e, f, D, E, F, 3
4	g, h, i, G, H, I, 4
5	j, k, l, J, K, L, 5
6	m, n, o, M, N, O, 6
7	p, q, r, s, P, Q, R, S, 7
8	t, u, v, T, U, V, 8
9	w, x, y, z, W, X, Y, Z, 9
0	&, %, \$, 0

BEARBEITEN DER KATEGORIE AUF BILDSCHIRM FOOD (SPEISEN)

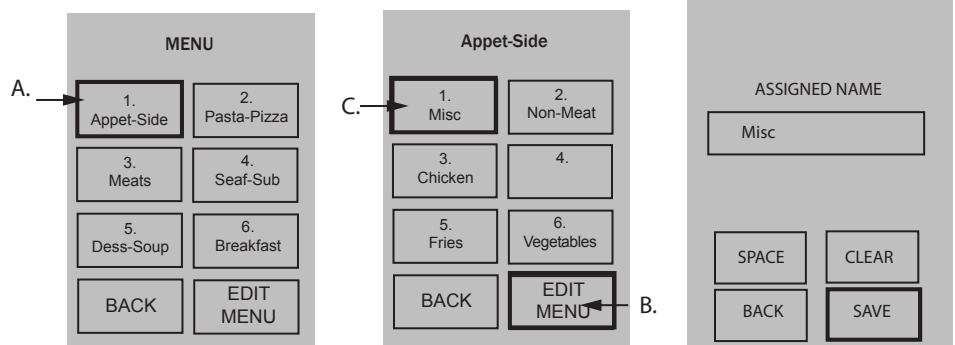


5. Die Taste SAVE (SPEICHERN) markieren und den Drehschalter drücken, wenn der Name komplett eingegeben worden ist. Wenn der Eintrag nicht gespeichert werden soll, die Taste Back (Zurück) drücken, um ohne zu speichern zu Program Edit (Programm bearbeiten) zurückzukehren.
6. Die Taste BACK (ZURÜCK) drücken, um die Anzeige READY (BEREIT) wieder aufzurufen.

Kurzanleitung


Gewerbliches Hochgeschwindigkeits-Kombigerät

MENÜPUNKT DEM PUNKTEMENÜ HINZUFÜGEN

1. In PROGRAM MENU (PROGRAMMENÜ) NEW (NEU) wählen, um einen neuen Menüpunkt hinzuzufügen bzw. EDIT (BEARBEITEN) wählen, um den Menüpunkt zu bearbeiten.
2. Auf den Menüs MAIN MENU (HAUPTMENÜ) und ITEM GROUPS (MENÜPUNKTE) die zu ändernde Kategorie auswählen.
3. Bei ITEM MENU (PUNKTEMENÜ) den Drehschalter so drehen, dass der hinzuzufügende bzw. zu ändernde Menüpunkt markiert ist, und dann den Drehschalter drücken. Der Bestätigungsbildschirm wird eingeblendet, in dem zur Bestätigung der vorgenommenen Änderungen aufgefordert wird. CREATE (ERSTELLEN) antippen oder den Drehschalter drücken, um den Überschreibungsvorgang zu bestätigen (CONFIRM OVERWRITE). Hinweis – Beim Bearbeiten eines Menüpunktes wird der Bildschirm CONFIRM OVERWRITE (ÜBERSCHREIBEN BESTÄTIGEN) nicht eingeblendet.

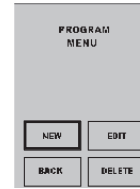

CREATING NEW ITEM GROUP (NEUE MENÜPUNKTGRUPPE ERSTELLEN)

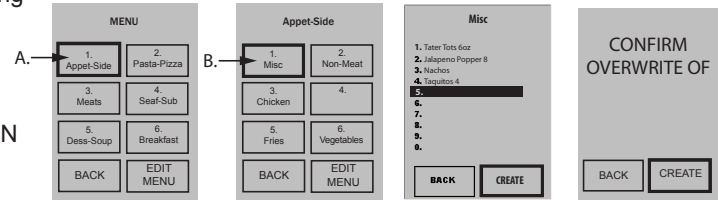

Das Kochprogramm wird eingeblendet

4. Den Drehschalter für Stufe 1 auf die gewünschte Zeit drehen.




5. Die gewünschte Temperatur eingeben.



6. Die gewünschte Mikrowellenleistung eingeben.



7. Die gewünschte Lüftergeschwindigkeit eingeben.



8. Die gewünschte Temperatureinstellung für den Heizstrahler eingeben.



9. Die Taste SAVE (SPEICHERN) auf dem Bildschirm drücken.




Gegebenenfalls Schritte 4 bis 8 für Stufen 2, 3 und 4 wiederholen.

10. Die Namen der Menüpunkte mit den Buchstaben auf dem Tastenfeld eingeben und SAVE (SPEICHERN) antippen.



Drücken von Taste	Anzeige von Zeichen
1	“, -, #, 1
2	a, b, c, A, B, C, 2
3	d, e, f, D, E, F, 3
4	g, h, i, G, H, I, 4
5	j, k, l, J, K, L, 5
6	m, n, o, M, N, O, 6
7	p, q, r, s, P, Q, R, S, 7
8	t, u, v, T, U, V, 8
9	w, x, y, z, W, X, Y, Z, 9
0	&, %, \$, 0

KOCHPROGRAMMENÜ

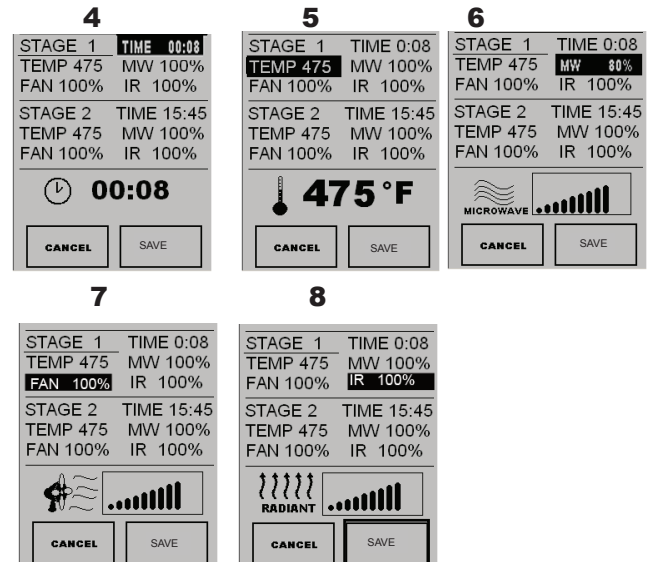

Kurzanleitung

Gewerbliches Hochgeschwindigkeits-Kombigerät

Sicherheitshinweise dem Handbuch zur Produktsicherheit entnehmen. Die komplette Bedienungsanleitung ist online verfügbar

Ändern der Benutzeroption



Verschiedene Optionen des Geräts können entsprechend den geschäftlichen Anforderungen Ihres Betriebs benutzerspezifisch angepasst werden. In der nachstehenden Tabelle werden diese Optionen angezeigt. Die werkseitige Einstellung ist fettgedruckt.

1. Das Gerät muss ausgeschaltet sein. Zum Ausschalten des Geräts die Taste OFF (AUS) auf dem Tastenfeld drücken.
2. Die Taste „2“ drei Sekunden lang gedrückt halten.
3. Eine Option wählen. Hierzu mit dem Drehschalter die gewünschte Option markieren. Durch Drücken des Drehschalters wird die nächste Option markiert.
4. Zum Abschluss SAVE (SPEICHERN) drücken.

Off

Options-Nr.	Einstellungsname	Optionen
1	Zahleneingabe	Eingabe einer einstelligen Zahl Eingabe einer zweistelligen Zahl
2	Menüeinstellung	1 Stufe 2 Stufen 3 Stufen
3	Sperre der manuellen Zeiteingabe	Betrieb mit manueller Zeiteingabe erlaubt Betrieb mit manueller Zeiteingabe nicht erlaubt
4	Programmsperre	Änderungen am Programm erlaubt Passwort benötigt
5	Tür offen	Durch das Öffnen der Tür wird der Zeitschalter zurückgesetzt Durch das Öffnen der Tür wird der Garvorgang unterbrochen
6	Tastenton	Off (Aus) On (Ein)
7	Tastenton – Lautstärke	Low (Niedrig) Medium (Mittel) High (Hoch)
8	Ton am Zyklusende	Dauerton bis zum Öffnen der Tür Einmal 3 Töne 3 Töne wiederholend
9	Tastensfeld-Fenster	Off (Aus) 30 Sekunden 60 Sekunden 120 Sekunden
10	Vorheizwarntöne	Off (Aus) Warnung, wenn Temperatur nicht erreicht
11	Temperaturskala	°F °C
12	Filter reinigen	Off (Aus) Anzeige alle 7 Tage Anzeige alle 30 Tage Anzeige alle 90 Tage
13	Autom. Menü	Von Vorheizen zu Bereit Von Vorheizen zum Menü
14	Steuerung der Magnetronröhre	Keine Programmierung einzelner Magnetronröhren Programmierung einzelner Magnetronröhren
15	Modus „Microwave Only“ (Nur Mikrowelle)	Kein Modus „Microwave Only“ (Nur Mikrowelle) Modus „Microwave Only“ (Nur Mikrowelle) erlauben
16	Manuelles Speichern von Programmen	Nach Betrieb mit manueller Zeiteingabe nicht speichern Nach Betrieb mit manueller Zeiteingabe speichern
17	Automatisches Abschalten	2 Stunden 4 Stunden 8 Stunden Deaktivieren
18	Datentransfer	Transfer beginnen: Card to Oven (Von Karte an Gerät) Transfer beginnen: Oven to Card (Von Gerät an Karte)

CLEAN FILTER (REINIGEN DES FILTERS)



Wenn diese Meldung erscheint, den Luftfilter gründlich reinigen. **Diese Meldung wird auch nach erfolgter Reinigung des Luftfilters angezeigt.** Die Meldung wird nach 24 Stunden automatisch nicht mehr angezeigt.

Je nach Verwendung und Umgebungsbedingungen des Mikrowellengeräts muss der Filter ggf. häufiger oder weniger häufig gereinigt werden. Nachdem das Reinigungsintervall bestimmt wurde, diese Option auf den entsprechenden Zeitraum einstellen.

Luftfilter und Abzugsöffnungen müssen regelmäßig gereinigt werden, um ein Überhitzen des Geräts zu verhindern. Die kompletten Reinigungsanweisungen sind der Bedienungsanleitung zu entnehmen.